

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО НАСТРОЙКЕ КОМПЛЕКТА
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
с модемом iDirect Evolution X1 indoor и
антенной Andrew 1,2 м
(спутник Ямал-401)**


КРАТКОЕ ОЗНАКОМЛЕНИЕ С УСТРОЙСТВОМ СПУТНИКОВОГО МОДЕМА.

Данный раздел описывает назначение разъемов и элементов индикации. Возможно, описанные здесь моменты помогут проанализировать текущую ситуацию и найти причину возникновения проблемы.



Задняя панель спутникового модема.

- 1.Разъем **+24V 2.7A** – разъем питания. Используйте только родной источник питания. Не подключайте блок питания, если имеются повреждения изоляции кабелей питания или корпуса блока питания.
- 2.Разъем **TX Out** – разъем для подключения коаксиального кабеля от передатчика (BUC, TX).
- 3.Разъем **RX In** – разъем для подключения коаксиального кабеля от приемника (LNB, RX).
- 4.Разъем **RJ45 LAN** – данный разъем предназначен для подключения Ethernet кабеля и соединения модема с другими устройствами на всех этапах настройки и эксплуатации.

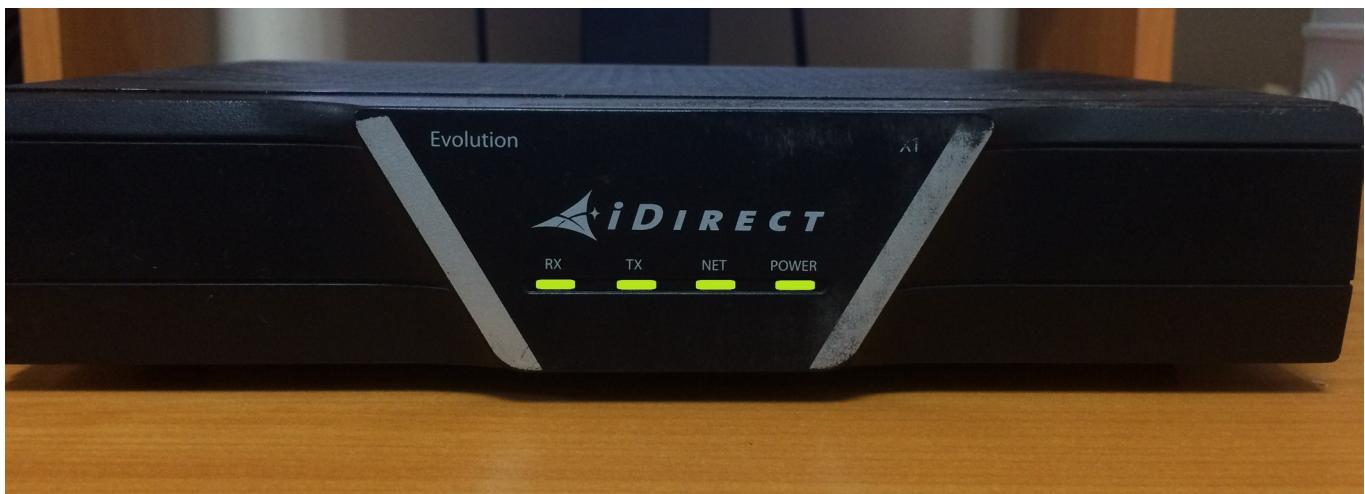

Передняя панель спутникового модема.

На передней панели находятся четыре индикатора состояния (светодиоды):

POWER – индикатор питания.

NET – индикатор регистрации в сети Оператора.

TX – индикатор наличия связи со спутником (сигнал успешно поступает от модема на спутник).

RX – индикатор наличия приемного сигнала со спутника.

Рассмотрим режимы работы индикации и возможные проблемы:

POWER – горит зеленым цветом всегда, когда модем подключен к питанию. Если к модему подключено питание, но индикатор не горит – проверьте кабель питания, источник питания (розетка, ИБП). Обратитесь в службу технической поддержки.

RX, TX, POWER горят зеленым, **NET** не горит или моргает – есть связь со спутником (в оба направления), но модем еще не зарегистрировался в сети Оператора. Подождите 5-15 минут, если модем не зарегистрировался (индикатор **NET** не горит зеленым цветом) обратитесь в службу технической поддержки Оператора.

RX, POWER, горят зеленым, **NET** и **TX** не горят или попеременно моргают зеленым и желтым – уровень приемного сигнала достаточный (спутник пойман), но сигнал от модема до спутника (на передачу) недостаточной мощности, отсутствует или спутник еще не декодировал пакет данных от модема

Если данная проблема возникла в процессе эксплуатации, подождите 5-10 минут, попробуйте перезагрузить модем по питанию. Если данные действия не помогли, проверьте целостность коаксиальных кабелей и разъемов на них, очистите антенну от снега (наледи), проверьте, не появились ли препятствия перед антенной. Возможно, причиной является ухудшение погоды или антenna была немного сдвинута (ветром или человеком), в таком случае необходимо будет выполнить повторную юстировку антенны.

POWER горит зеленым, **RX** и **NET** моргают или горят желтым – отсутствует или недостаточен приемный сигнал от спутника. Необходимо заново пройти процедуру поиска спутника и настройки. Проверьте состояние коаксиального кабеля, правильность сборки антенны.

НАСТРОЙКА МОДЕМА iDirect X1 indoor

Процедура настройки спутникового модема включает в себя установку программного обеспечения и конфигурационного opt-файла (в строго определенной последовательности)

Внимание! Если Ваш спутниковый модем полностью настроен (установлено ПО и конфигурационный файл) и готов к работе, можно пропустить данный раздел и перейти к разделу «Настройка спутниковой антенны»

1. Предварительная подготовка.

Перед проведением процедуры необходимо:

1) Загрузить из репозитория компании «ТЕЛЕПОРТ», расположенного по адресу

<http://izhteleport.ru/podderzhka/programmnoe-obespechenie/>, следующее программное обеспечение:

- Пакеты программного обеспечения требуемой версии, соответствующие модели Вашего модема (пакет rmt);

Так же программное обеспечение можно запросить у специалистов технической поддержки компании «ТЕЛЕПОРТ».

2) Запросить у специалистов технической поддержки компании «ТЕЛЕПОРТ» конфигурационный файл (opt-файл) требуемой версии и данные о IP сети для конфигурации модема. Телефоны круглосуточной службы технической поддержки компании «ТЕЛЕПОРТ» (3412) 956-210, 956-211. Адрес электронной почты (E-mail): operator@izhteleport.ru.

3) Подготовить персональный компьютер с операционной системой Windows XP или Windows 7, имеющий сетевой адаптер FastEthernet 10/100 или GigabitEthernet.

4) Подготовить сетевой кабель, обжатый разъемами RJ-45 (патч-корд).

5) Обеспечить соблюдение мер техники безопасности при работе с оборудованием, находящимся под напряжением 220 В.

6) Обеспечить защитные меры по снятию статического электричества, накопленного на одежде и теле человека до проведения процедуры.


Внимание! до выполнения процедуры отключите питание модема, затем отсоедините кабели на разъемах RX и TX (если они были подключены). Данное действие является обязательным для предотвращения выхода модема из строя!!!

2. Проведение процедуры.

Для проведения процедуры выполните следующую последовательность действий:

1. Распакуйте архивы, со скачанным программным обеспечением для вашего модема на жесткий диск персонального компьютера в удобное для Вас место.

2. Подключите модем iDirect X1 с помощью патч-корда к персональному компьютеру, согласно схемы:

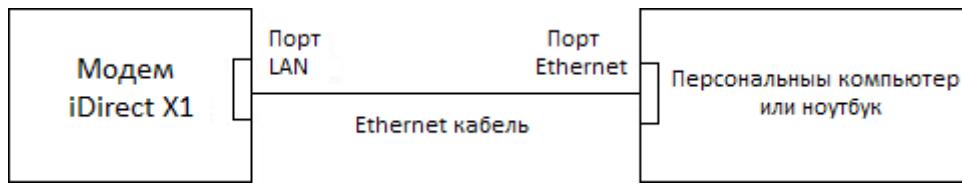


3. Произведите настройку IP адреса сетевого адаптера персонального компьютера в соответствии с IP сетью модема. К примеру, IP сеть модема: 10.62.0.0 с маской 255.255.255.252. IP адрес модема 10.62.0.1

Внимание! Если модем новый и программное обеспечение ранее на него не устанавливалось, то по умолчанию он имеет IP адрес: 192.168.0.1

Для Windows XP выполните следующие действия:

Меню «Пуск» □ Панель управления □ Сетевые подключения:

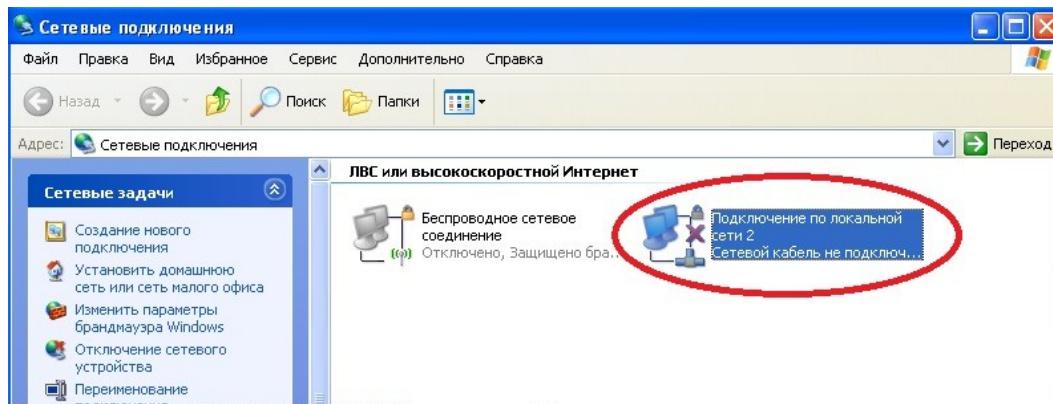


Выберите адаптер, к которому подключен спутниковый modem и кликните на нем правой кнопкой мышки.

Выберите «Свойства». Выделите строку «Протокол Интернета (TCP/IP)» и нажмите «Свойства»:

Сконфигурируйте IP адрес сетевого адаптера, маску подсети, основной шлюз в соответствии с полученной IP сетью модема. В нашем примере это: IP адрес – 10.62.0.2 , маска – 255.255.255.252 , шлюз – 10.62.0.1


Адреса основного и альтернативного DNS серверов указывать не нужно:

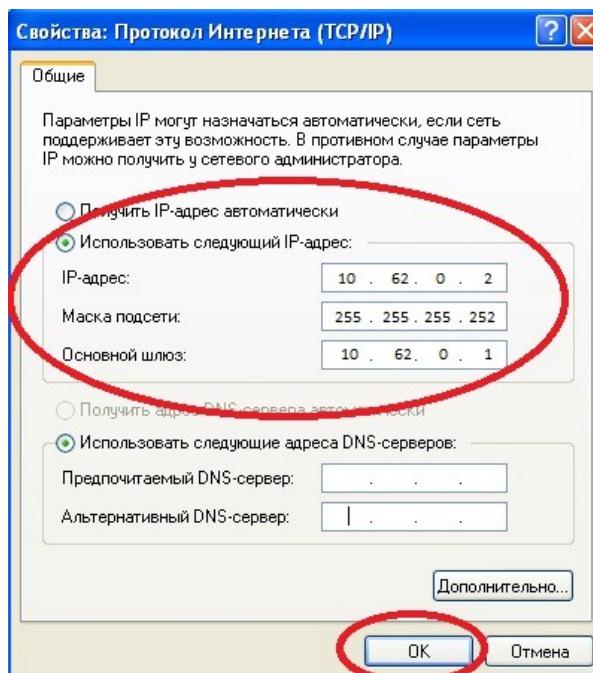

Сохраните настройки, нажатием на кнопку «OK» в обоих окнах. Закройте окна «Сетевые подключения» и «Панель управления».


Для Windows 7 выполните следующие действия:

Меню «Пуск» → Панель управления → Центр управления сетями и общим доступом → Изменение параметров адаптера:

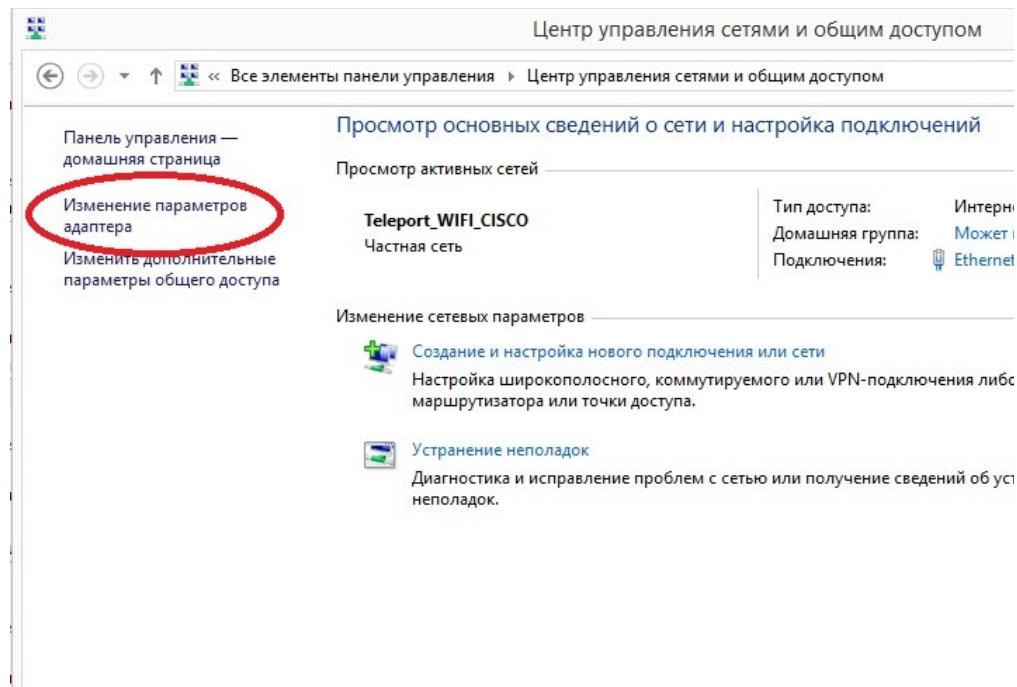


Выберите адаптер, к которому подключен спутниковый modem и кликните на нем правой кнопкой мышки.

Выберите «Свойства»: Выделите строку «Протокол Интернета (TCP/IP)» и нажмите «Свойства»:

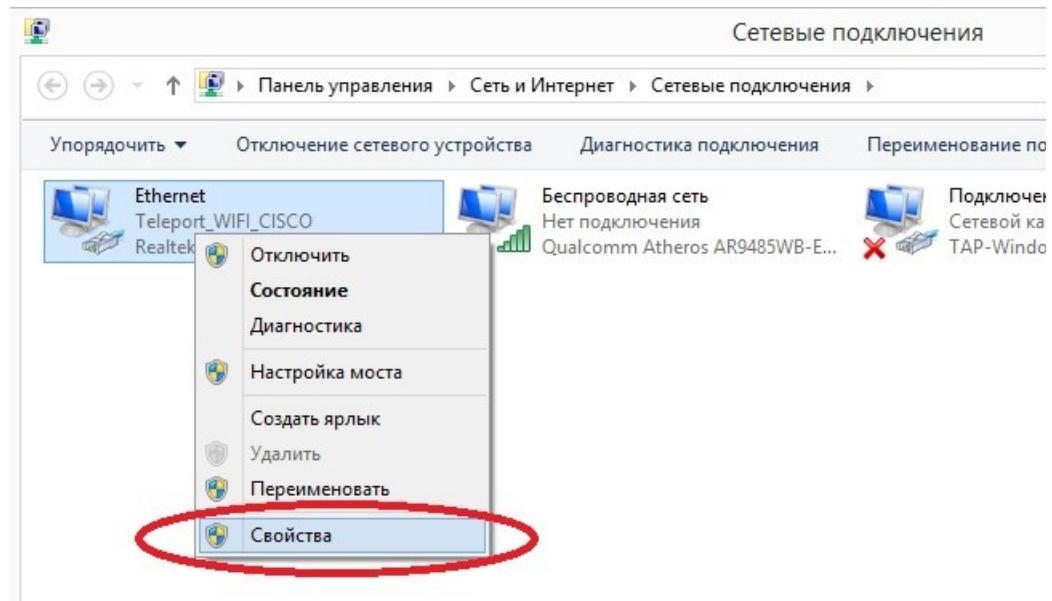

Сконфигурируйте IP адрес сетевого адаптера, маску подсети, основной шлюз в соответствии с полученной IP сетью модема. В нашем примере это: IP адрес – 10.62.0.2 , маска – 255.255.255.252 , шлюз – 10.62.0.1

Адреса основного и альтернативного DNS серверов указывать не нужно:

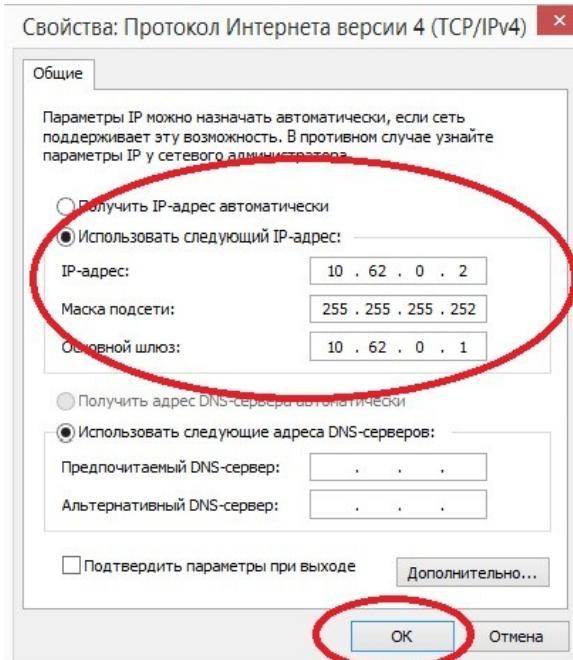

Сохраните настройки, нажатием на кнопку «OK» в обоих окнах. Закройте окна «Сетевые подключения» и «Центр управления сетями и общим доступом».

4. Включите питание модема и дождитесь его загрузки (индикаторы Rx и Net горят постоянно желтым, индикатор Power – зеленым).

Внимание! Во избежание выхода модема из строя следует четко соблюдать порядок загрузки файлов программного обеспечения. Сначала загружаем пакет rmt, затем файл конфигурации (OPT-файл)!!!

5. Запускаем интернет-браузер **Mozilla Firefox**, либо **Internet Explorer** (в других браузерах модем может быть недоступен из-за политик безопасности самих браузеров) и в адресной строке вводим адрес: 10.62.0.1

Если браузер **Mozilla Firefox**:

В открывшемся окне нажимаем «Дополнительно»



Предупреждение: Вероятная угроза безопасности

Firefox обнаружил вероятную угрозу безопасности и не стал открывать 10.52.43.1. Если вы посетите этот сайт, злоумышленники могут попытаться похитить вашу информацию, такую как пароли, адреса электронной почты или данные банковских карт.


[Подробнее...](#)

[Вернуться назад \(рекомендуется\)](#)

[Дополнительно...](#)




В следующем окне нажимаем «Принять риск и продолжить»

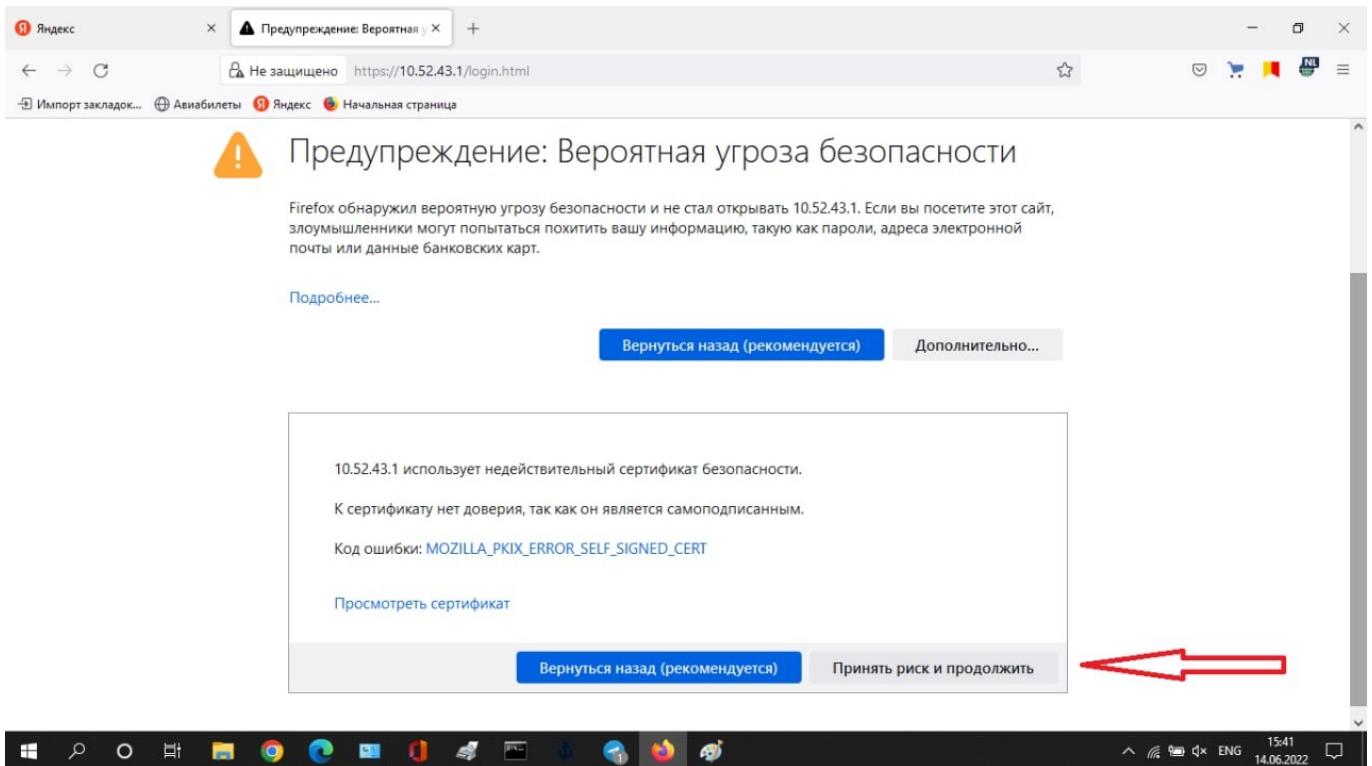


Если браузер **Internet Explorer**:


В открывшемся окне нажимаем «Подробнее»

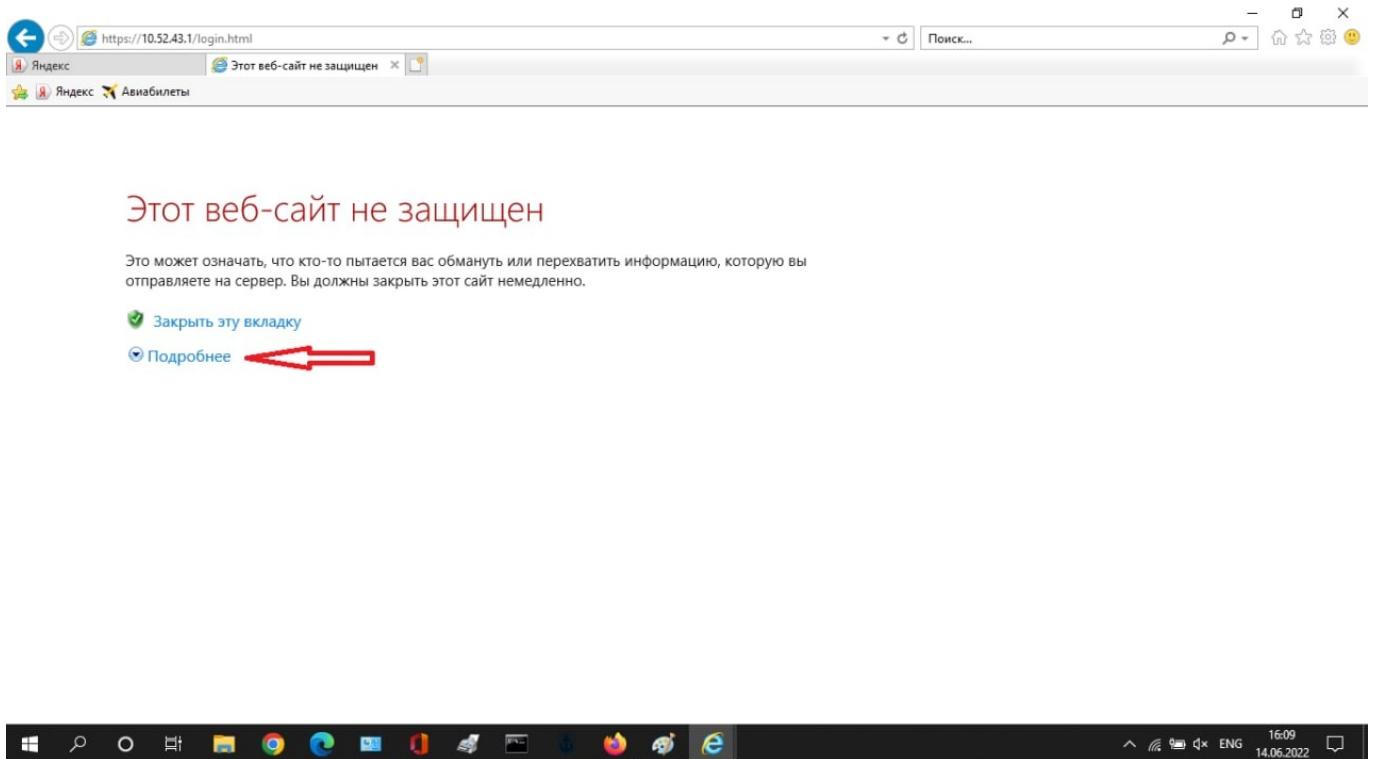

В следующем окне нажимаем «Перейти на веб-страницу (не рекомендуется)»

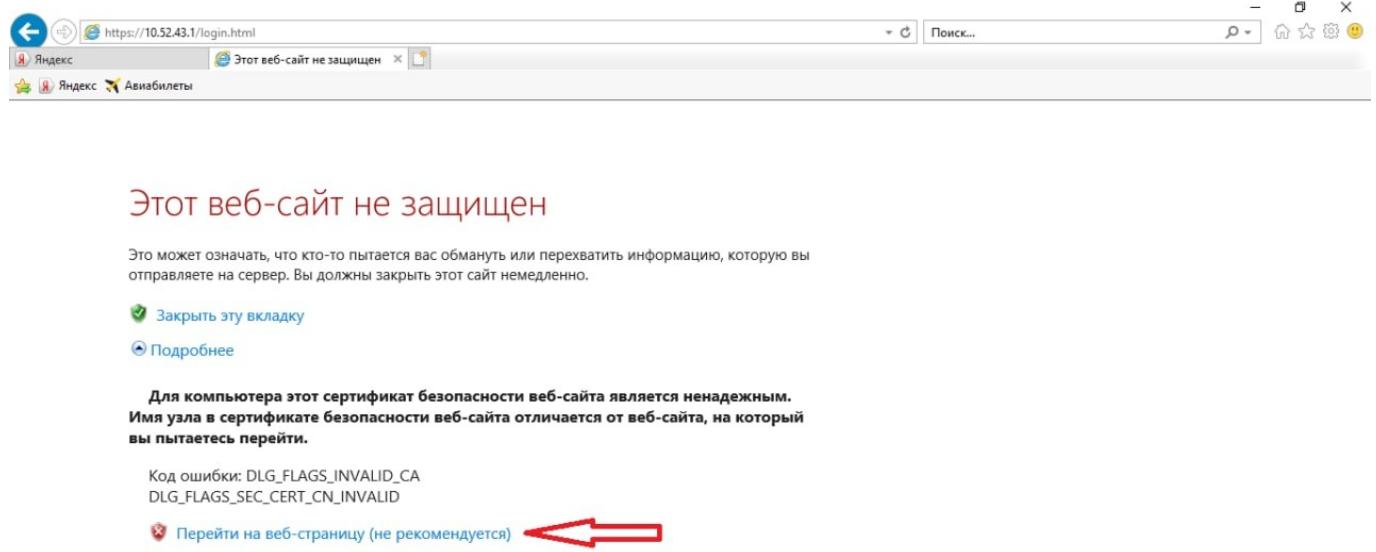

В поле User: вводим admin, в поле Password: вводим P@55w0rd! (отображается в виде «***»)

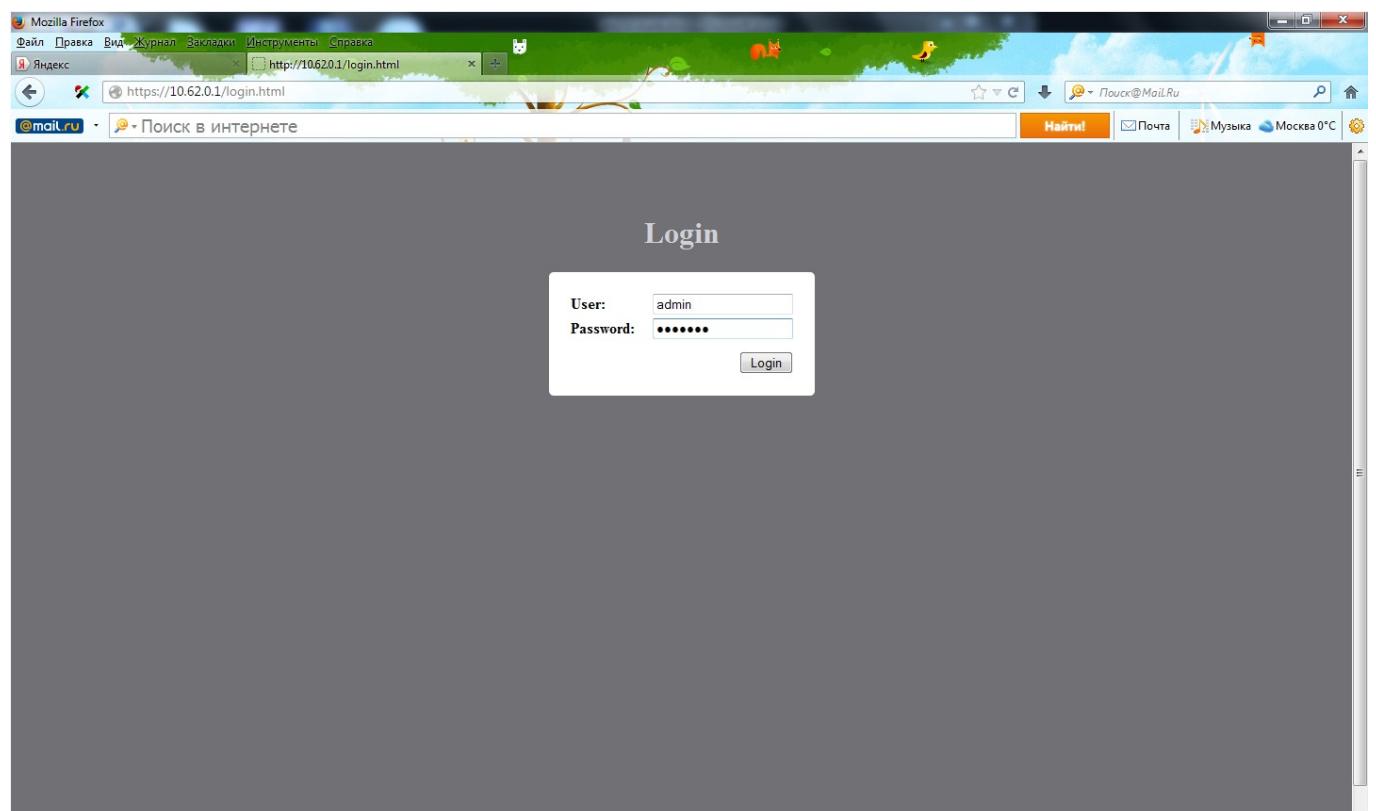

(Внимание! Если модем новый и программное обеспечение ранее на него не устанавливалось, то при авторизации необходимо указывать: пароль – iDirect.


6. Попадаем в веб-интерфейс модема

The screenshot shows the iDIRECT X1 Web iSite interface in Mozilla Firefox. The top navigation bar includes links for File, Edit, View, Journal, Bookmarks, Tools, and Help. The address bar shows the URL 10.62.0.1. The main content area is titled 'Dashboard' and contains sections for 'Remote Information' and 'Equipment Details'. Under 'Remote Information', the model type is EvolutionX1IndoorRemote, serial number is 121400, login name is admin, software version is IDS 15.0.2.1 Build 173, LAN IP Address is 10.62.0.1, and LAN Subnet Mask is 255.255.255.0. Under 'Equipment Details', network status is 'Waiting for Rx Lock', data link is 'N/A', satellite Rx is 'Waiting for Demod Lock', satellite Tx is 'Off', Tx Power is '-25 dBm', Temperature is '41 °C', and Up Time is '00:10:20'. A section for 'Real-Time Remote Events' indicates 'No events to show.'


7. В верхнем меню выбираем вкладку Admin.

The screenshot shows the Admin page of the iDIRECT X1 Web iSite. The left sidebar has a 'File Management' section with 'File Management' and 'Console' options. The main content area is titled 'File Management' and contains three sections: 'Load Package', 'Load Options File', and 'Restart Device'. In the 'Load Package' section, there is a note: 'Please select a package file (*.pkg):' followed by a 'Browse...' button and a message 'Файл не выбран.' Below it is a 'Load' button. In the 'Load Options File' section, there is a note: 'Please select an options file (*.opt):' followed by a 'Browse...' button and a message 'Файл не выбран.' Below it is a 'Load' button. In the 'Restart Device' section, there is a 'Restart' button. A note at the bottom states: 'Note: A loaded package or options file will not take effect until the device is restarted.'

8. В меню «File Management» в строке «Load Package» нажимаем кнопку «Обзор», находим папку, где ранее сохранили файлы ПО и выбираем файл **evo_x1_indoor_rmt-15.0.7.0.pkg**, нажимаем кнопку «Открыть».

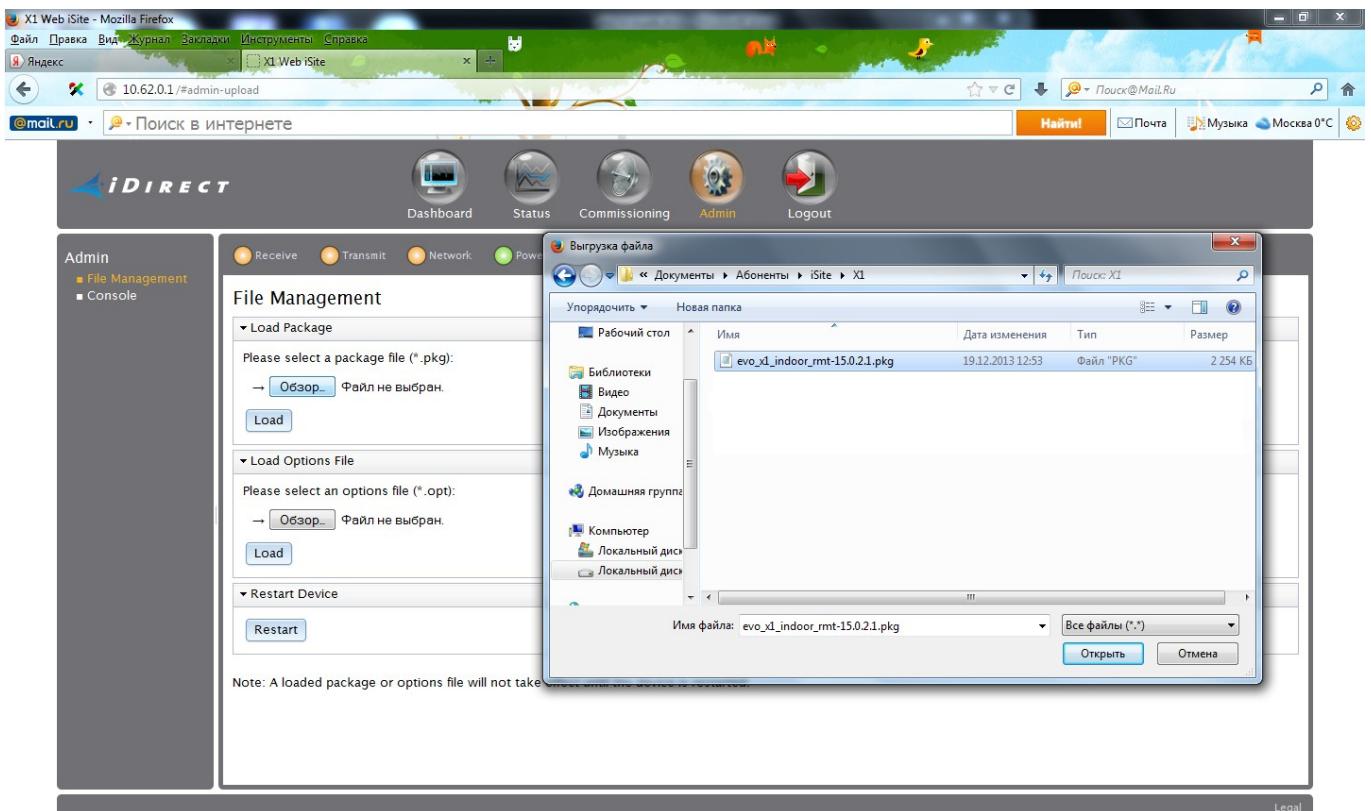

9. Далее нажимаем кнопку «LOAD».

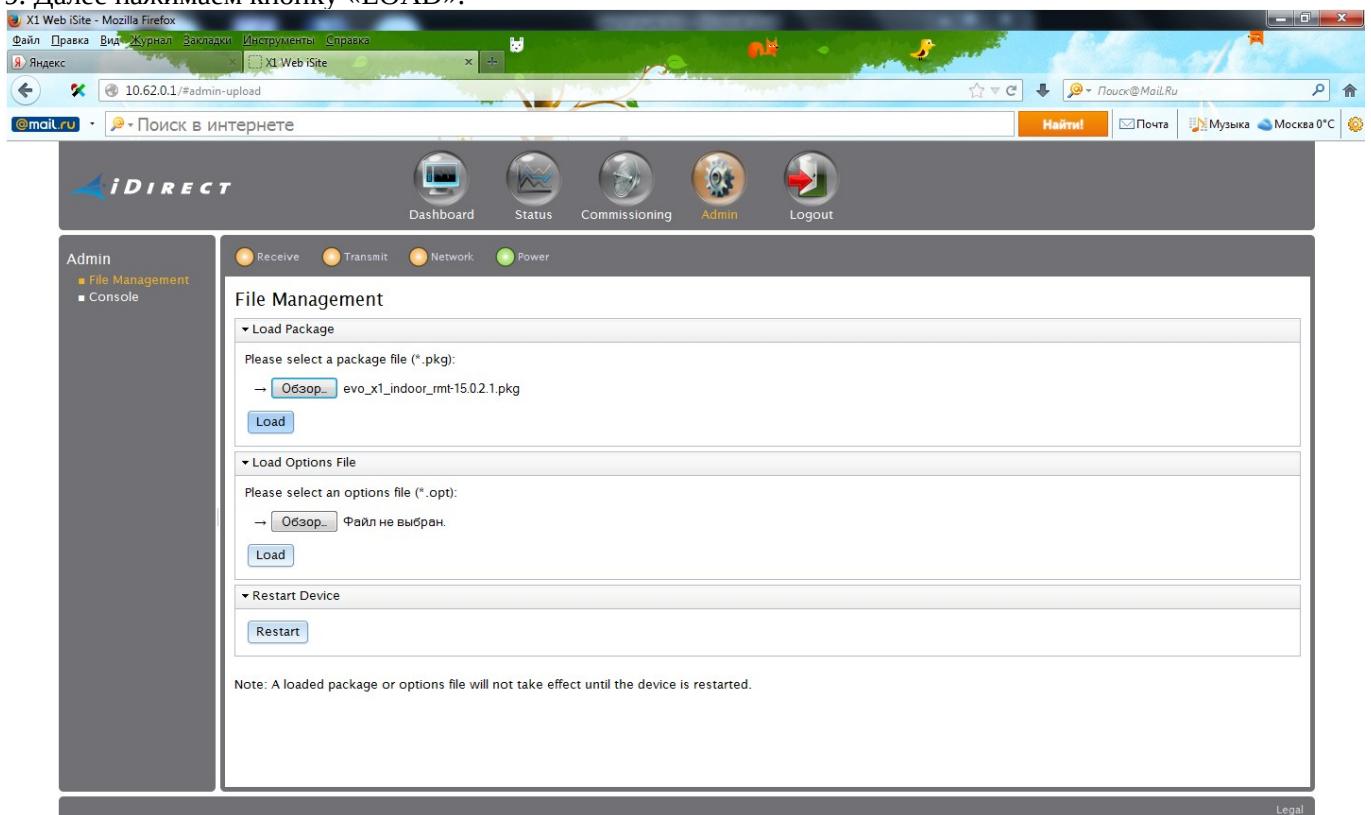

Внимание! Во время проведения загрузки программного обеспечения до появления сообщения о завершении, запрещено производить любые действия на компьютере и выключать питание модема!!!

The screenshot shows the iDIRECT X1 Web iSite Admin interface. In the center, there's a 'File Management' section with a 'Load Package' form. A file named 'evo_x1_indoor_rmt-15.0.2.1.pkg' has been selected, and a 'Load' button is visible. Below it, another form for 'Load Options File' shows a message 'Package saved successfully'. At the bottom, a note says: 'Note: A loaded package or options file will not take effect until the device is restarted.'

10. После загрузки файла закрываем появившееся сообщение и приступаем к загрузке opt-файла.
Для этого: В меню «File Management» в строке «Load Option File» нажимаем кнопку «Обзор», находим папку, где ранее сохранили файл конфигурации и выбираем файл **RmtRmtsideLatest-XXXXXX** (где XXXXXX номер модема), нажимаем кнопку «Открыть» и далее кнопку «Load»

The screenshot shows the same iDIRECT X1 Web iSite Admin interface. This time, the 'Load Options File' form is active. A file dialog titled 'Выгрузка файла' (Save File) is open, showing a list of files. One file, 'RmtRmtsideLatest-121400.opt', is selected. The dialog includes buttons for 'Открыть' (Open) and 'Отмена' (Cancel).

iDIRECT

Admin

File Management

Console

Receive Transmit Network Power

File Management

Load Package

Please select a package file (*.pkg):
→ Обзор... evo_x1_indoor_rmt-15.0.2.1.pkg
Load

Load Options File

Please select an options file (*.opt):
→ Обзор... RmtRmtdsideLatest-121400.opt
Load

Restart Device

Restart

Note: A loaded package or options file will not take effect until the device is restarted.

Внимание! Во время проведения загрузки программного обеспечения до появления сообщения о завершении, запрещено производить любые действия на компьютере и выключать питание модема!!!

11. После загрузки файлов нажимаем кнопку «Restart» и еще раз «Restart» в открывшемся окне.

iDIRECT

Admin

File Management

Console

Receive Transmit Network Power

File Management

Load Package

Please select a package file (*.pkg):
→ Обзор... evo_x1_indoor_rmt-15.0.2.1.pkg
Load

Load Options File

Please select an options file (*.opt):
→ Обзор... RmtRmtdsideLatest-121400.opt
Load

Restart Device

Restart


Are you sure you want to restart now?
Restart will take several seconds.
Restart Cancel

Note: A loaded package or options file will not take effect until the device is restarted.

12. После перезагрузки модем будет доступен только по внешнему IP-адресу, указанному в ОПТ-файле. Переходим к процедуре настройки антенны.

НАСТРОЙКА СПУТНИКОВОЙ АНТЕННЫ.

1. Для начала необходимо определить координаты места установки антенны и направление на Север. Для этого используйте GPS навигатор (убедитесь, что навигатор указывает «истинный» (true) север, а не магнитный, т.е. для определения направления используются спутники) или приложение на мобильном телефоне.
2. Далее необходимо определить азимут и угол места. Для определения азимута, а так же угла места (элевации) можно воспользоваться ресурсом <http://www.dishpointer.com>. Необходимо ввести в соответствующие поля географические координаты места установки спутниковой станции (в десятичном виде) и выбрать наименование спутника 90E YAMAL 401.
- 3.

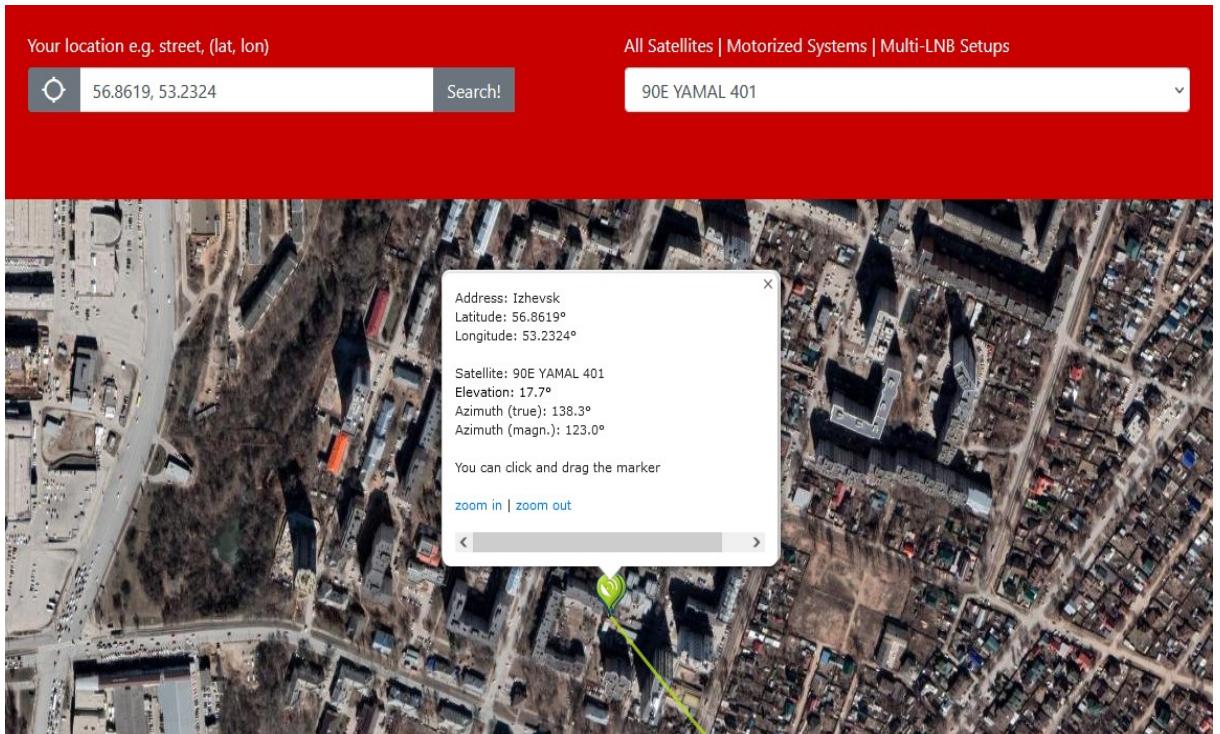


Так же данные параметры можно получить обратившись к специалисту службы технической поддрежки, либо во вкладке «Commissioning» □ Angle Calculator»:

The screenshot shows the iDIRECT Web iSite interface. At the top, there's a navigation bar with links for Dashboard, Status, Commissioning (which is circled in red), Admin, and Logout. Below the navigation is a toolbar with icons for POWER, RX, TX, and NET. The main content area has a sidebar on the left with a 'Commissioning' menu containing 'Downstream Config', 'Gen Location', and 'Angle Calculator' (also circled in red). The main panel displays various configuration fields: Remote Location (Latitude: 56.8531, Longitude: 53.2122), Spacecraft Position (Longitude: 90.0000), Elevation (Elevation True: 17.7 deg, Elevation Offset: 0.0 deg), and Gross Antenna Pointing (Elevation Actual: 17.7 deg, Azimuth True: 138.2 deg, Polarization Offset: -21.4 deg). The status bar at the bottom shows system information like battery level, signal strength, and date/time (14.06.2022).

4.

Далее, используя полученное направление на север, определяем направление на спутник, для чего прибавляем полученные значения угла (Азимут) к вектору направления на Север. Поскольку отсчет ведется от северного вектора, он принимается за 0° , соответственно: Восток - 90° , Юг - 180° , а запад - 270° . Рассмотрите определение азимута на следующем примере:

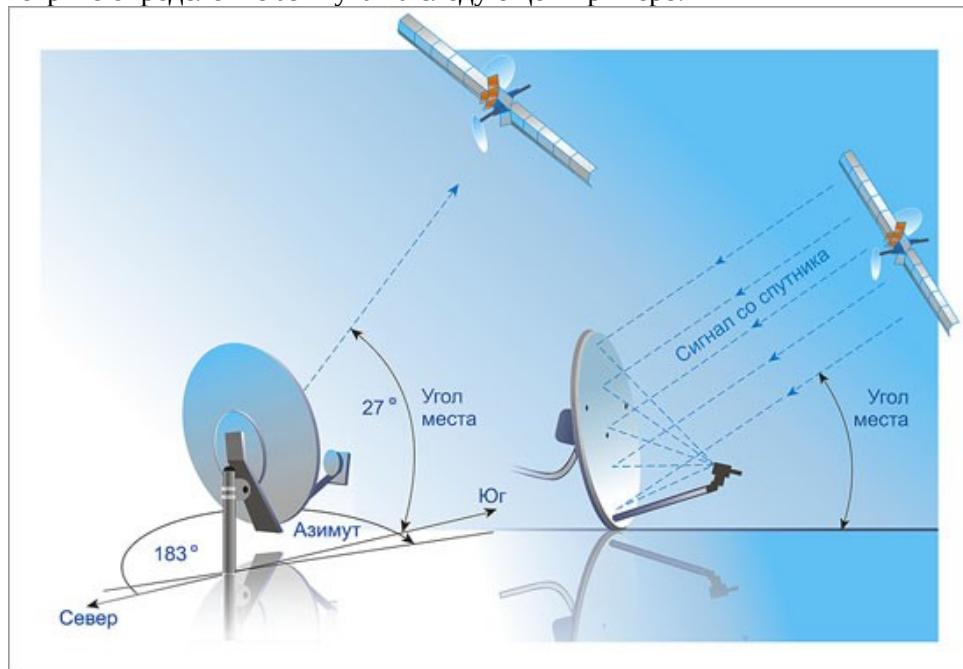


5. Выбираем место для размещения антенного поста. Необходимо выбрать ровную площадку, неподалеку от места размещения спутникового модема. При выборе места размещения антенны, необходимо учитывать, чтобы в направлении на спутник не располагалось высоких объектов: зданий, буровых установок, деревьев, мест стоянки и работы грузоподъемной и большегрузной техники, линий электропередач. Следует учесть, что чем дальше (севернее) от экватора располагается спутниковая станция, тем ниже над горизонтом будет спутник.

Максимально допустимая длина кабельной трассы от антенны до спутникового модема не должна превышать: для кабеля RG 6 – 40м, для кабеля RG11-70м.

6. После выбора места установки спутниковой станции, монтируем опору и устанавливаем на нее собранную антенну. Протягиваем кабельную трассу от антенного поста до спутникового модема.

Подключаем к LNB приемнику спутниковой антенны коаксиальный кабель, второй конец этого же кабеля подключается к прибору для настройки антенн - Satfainder (так же возможно подключение кабеля непосредственно к модему (разъему RX IN) и настройке по его индикации с помощью программы iSite и подключенного к модему компьютера).

ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫПОЛНЯТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ УСТРОЙСТВ!

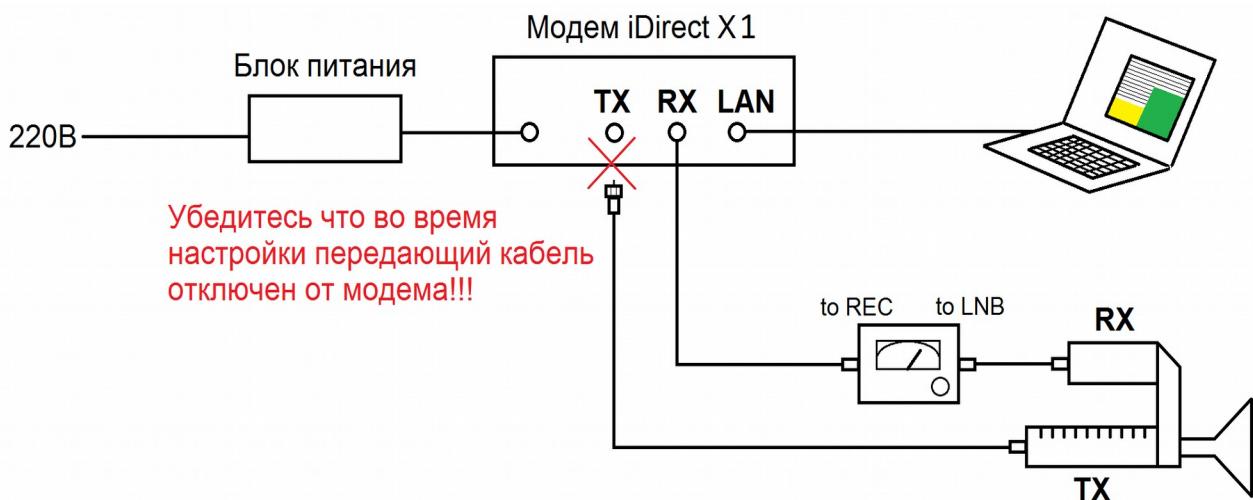

7. На рисунке ниже, представлено ОПУ - опорно-поворотное устройство антенны, и основные элементы для настройки.



1 – Винт поворота антенны в вертикальной плоскости

2 – Винты фиксации вертикального перемещения антенны (всего 4шт, по 2шт с каждой стороны)

3 – Винт поворота антенны в горизонтальной плоскости

4 – Винты фиксации горизонтального перемещения антенны (3шт)

5 – Фиксирующий винт

6 - Винты фиксации горизонтального перемещения антенны (грубая настройка)

Прежде чем начать настройку антенны необходимо ослабить винты фиксации вертикального и горизонтально перемещения антенны (№ 2,5 и 6 на рисунке).

8. Включаем модем.


Открыв окно браузера, подключаемся к web-интерфейсу модема. Для этого необходимо в адресную строку браузера ввести IP адрес в соответствии с тем, что указан в OPT-файле.

Авторизуемся, используя логин и пароль:


User admin
Password P@55w0rd!

Нажимаем «Login»
Попадаем на страницу модема.

Далее в верхнем меню выбираем вкладку « Commissioning » → «Antenna Pointing». В открывшемся окне, нажимаем клавишу «Start Tx PWM», появится информационное окно, предупреждающее вас о необходимости отключения перед началом настройки антенны передающего кабеля. Если кабель отключен, нажимаем «Ok». Начинаем юстировку антенны до достижения уровня по графику более 15В. Если для настройки используется «Satfinder», необходимо помнить, что устройство реагирует на любой сигнал спутника. Если устройство обнаружило сигнал, а график не показывает увеличение напряжения, значит, вы нашли другой спутник – продолжайте поиск.

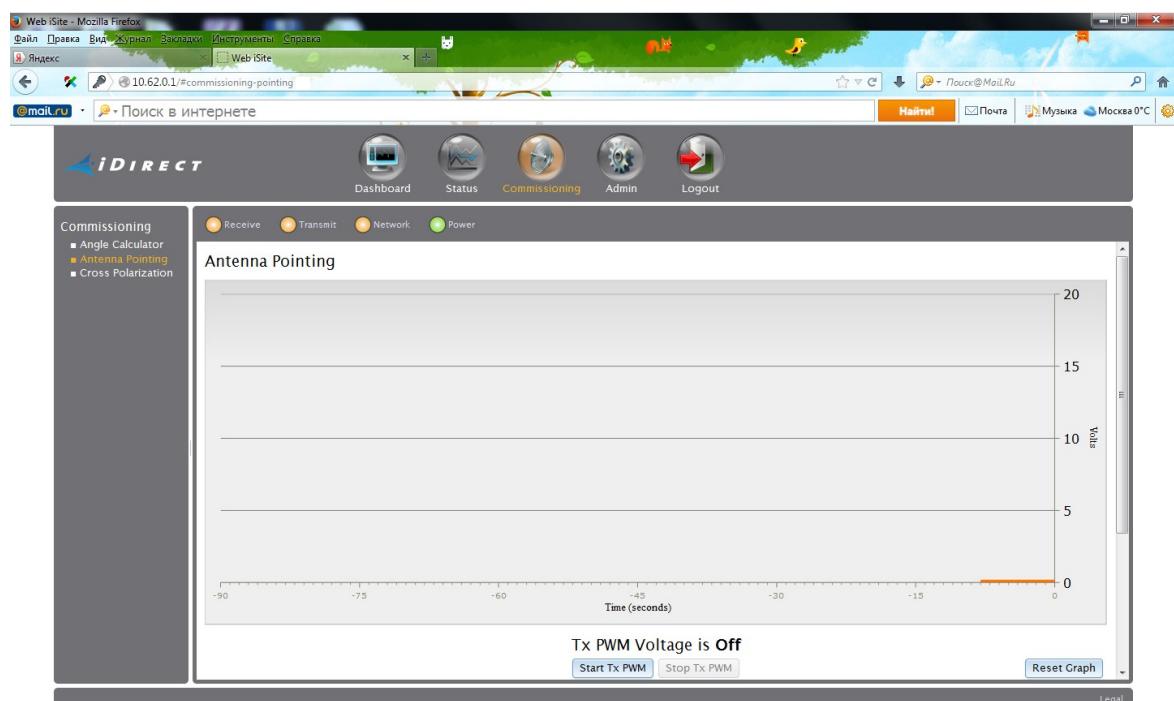


8. Начинаем настраивать антенну, предварительно выставив угол места в соответствии с определенным ранее значением. Медленно поворачиваем антенну на опоре в горизонтальной плоскости. Осуществляем поиск, в предполагаемом направлении расположения спутника (в соответствии с азимутом). Одновременно следим за показаниями Satfaidera (если он используется) и графика на мониторе. Если в заданном секторе поиска обнаружить сигнал не удалось, винтом №1 изменяем угол места антенны на 0,5-1 градус в любом направлении (вверх или вниз) и снова перемещаем антенну в горизонтальной плоскости. Повторяем данные действия до момента обнаружения сигнала искомого спутника.

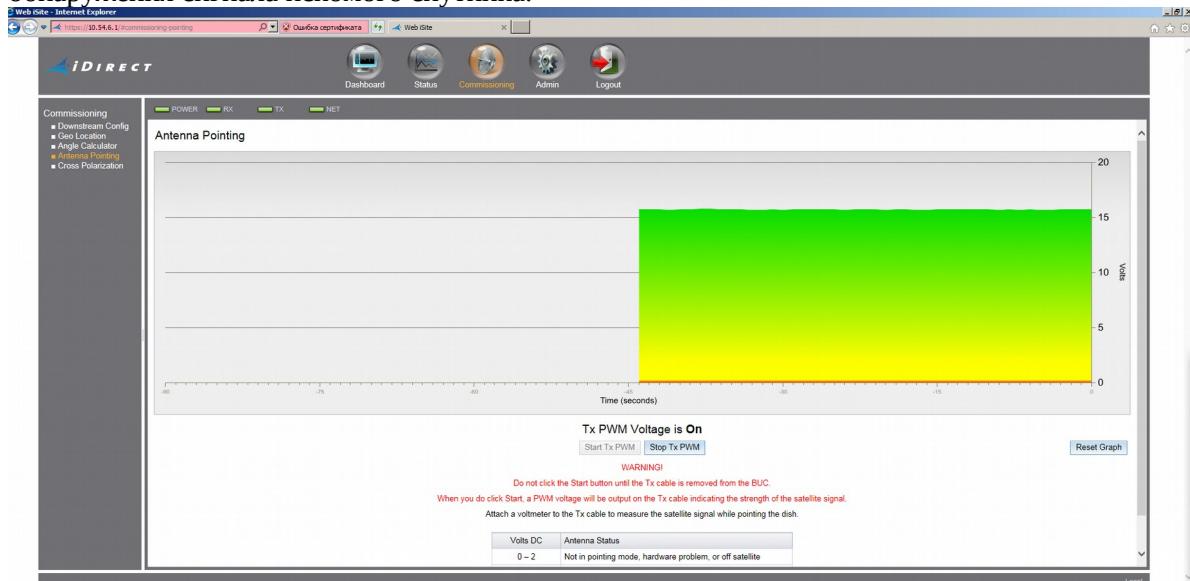

9. После того как сигнал со спутника будет найден, необходимо зафиксировать винты фиксации горизонтального перемещения антенны (№6 и №5). Далее, ослабляем винты №4 и с помощью

регулировочного винта вертикального перемещения антенны (№3) производим более точную настройку, после чего фиксируем винты №4.

10. Теперь необходимо настроить поляризацию (поворот облучателя). Для этого необходимо ослабить винты прижимной планки облучателя и вращением облучателя по часовой стрелке или против часовой стрелки добиться усиления сигнала. Если при повороте в одну сторону (к примеру по часовой стрелке) сигнал ухудшается, пробуем повернуть облучатель в противоположную сторону. Добиваемся максимального значения сигнала и затягиваем фиксирующие винты.
По умолчанию приемо-передающий модуль устанавливается приемником (LNB) вверх.

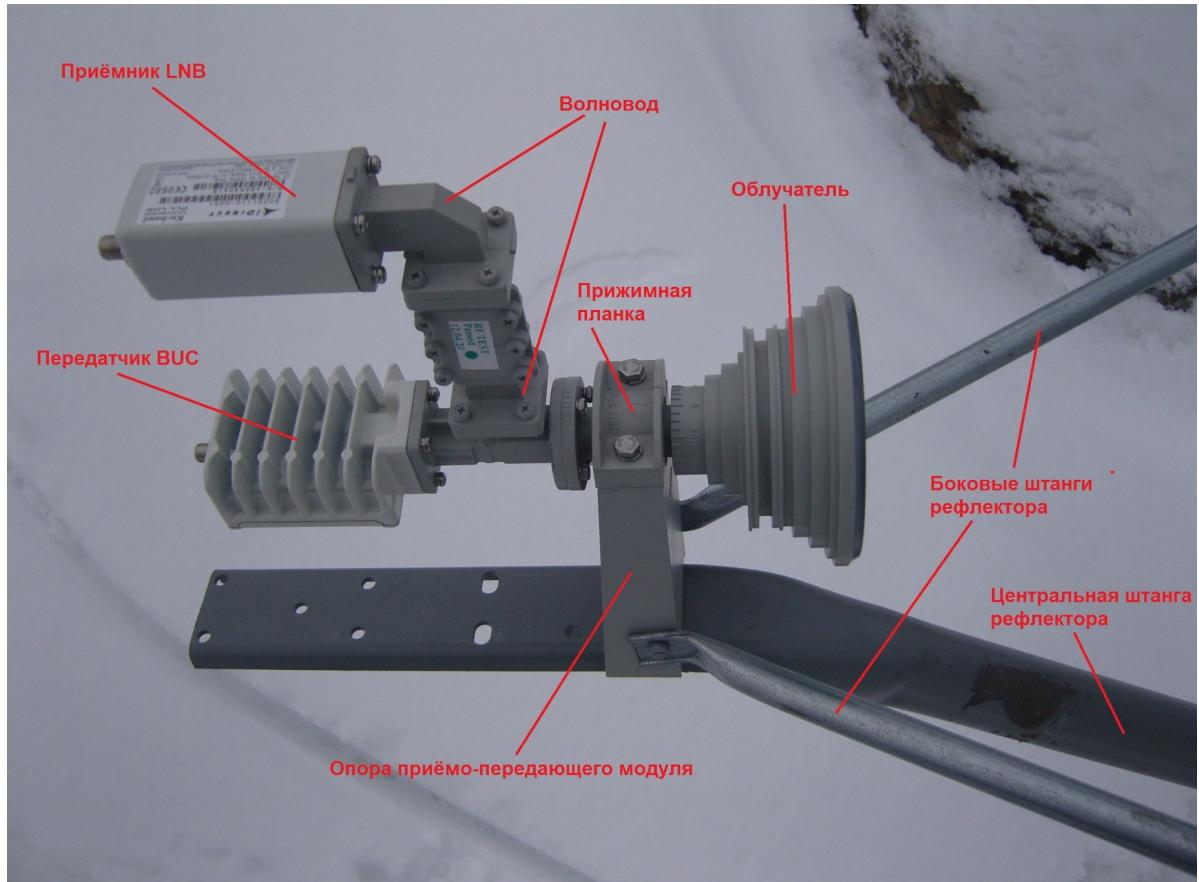

11. Затягиваем с небольшим усилием все болты конструкции, при этом следим за тем, чтобы уровень сигнала не уменьшился. Отключаем питание модема.
12. Подключаем приемный кабель напрямую к приемнику LNB (если для настройки использовался Satfainder), подключаем передающий кабель от передатчика BUC к разъему Tx out спутникового модема.
13. Включаем питание модема, ждем несколько минут, пока модем загрузится. После загрузки все индикаторы на передней панели модема должны гореть «зеленым».
14. Осуществляем звонок оператору дежурной смены ЦУС по телефону: 8(3412) 956-210, 956-211 для измерения характеристик станции и сдачи станции в работу. Выполнение данного пункта обязательно для корректной и стабильной работы спутникового терминала.

ПРОЦЕДУРА ПРИЕМКИ СПУТНИКОВОЙ СТАНЦИИ В СЕТЬ ООО «ТЕЛЕПОРТ»

Процедура описывает взаимодействие службы эксплуатации ООО «ТЕЛЕПОРТ» и Организации, выполняющей монтаж, наведение и сдачу спутниковой станции в сеть.

В качестве Организации, выполняющей монтаж, может быть:

- Подрядная организация
- Компания – Абонент
- ООО «ТЕЛЕПОРТ»

Приемка спутниковой станции в эксплуатацию подтверждает соответствие параметров станции, предъявленным требованиям и нормам и разрешает ее эксплуатацию в сети ООО «ТЕЛЕПОРТ».

Подача сервиса осуществляется после приемки станции в эксплуатацию.

1. После завершения работ по монтажу спутниковой станции и наведению спутниковой антенны, для проведения процедуры приемки станции в эксплуатацию, необходимо позвонить оператору службы технической поддержки ООО «ТЕЛЕПОРТ» по телефону **(3412) 956-210**, **(3412) 956-211** и сообщить следующие данные:
 - наименование Абонента
 - почтовый адрес места установки станции (наименование месторождения, № куста или скв.);
 - ФИО и должность сотрудника, ответственного за монтаж спутниковой станции и его контактная информация (телефон, e-mail);
 - диаметр спутниковой антенны;
 - тип и серийный номер приемника LNB;
 - тип и серийный номер передатчика BUC;
 - тип/длину кабельной трассы;
 - географические координаты установки станции по GPS;
 - высота подвеса антенны над уровнем земли;
2. Далее специалист дежурной смены осуществляет сверку и занесение полученных от инсталлятора данных в систему мониторинга, проверку качества настроенной спутниковой антенны, промеры запаса мощности терминала, производит анализ параметров и выполняет необходимую переконфигурацию оборудования. При необходимости, **совместно** с ответственным за монтаж станции сотрудником, выполняет точное наведение (пиковку) антенны.

ВНИМАНИЕ! Запрещается производить со спутниковым оборудованием какие-либо действия во время работы с ней специалиста дежурной смены!!!

Специалист дежурной смены по окончании работ **обязан** уведомить ответственного за монтаж о результатах приема или не приема станции в сеть.

В случае отказа в приеме станции в сеть, ответственный за монтаж (при участии специалиста дежурной смены) **обязан** принять все меры по устранению выявленных недостатков.

В случае невозможности устранения выявленных недостатков на месте монтажа, ответственный за монтаж **обязан** сообщить специалисту дежурной смены причину неисправности или невозможности устранить те или иные недостатки.

В случае приема станции в сеть, специалист дежурной смены **обязан** сообщить ответственному за монтаж станции об успешном окончании работ по вводу станции в эксплуатацию, после чего ответственный за монтаж может покинуть объект.

Внимание! В случаях, когда инсталлятор покидает станцию, не завершив процедуру приема станции в сеть (не получив от специалиста дежурной смены подтверждения приема станции в сеть) или выключает терминал, не давая возможности завершить процедуру приема станции, в приеме отказывается, станция деактивируется.

В случаях, когда по каким-либо причинам терминал после процедуры приемки необходимо выключить, инсталлятор обязан проинформировать об этом дежурную смену.

Контактные телефоны службы технической поддержки ООО «ТЕЛЕПОРТ»:

+7(3412)956-210 (круглосуточно) +7(3412)956-211 (круглосуточно)

89225000211 Telegram/WhatsApp/ Viber (круглосуточно)

E-mail: operator@izhteleport.ru